


# 取扱説明書

## 壁掛け金具

### WMB800-HR-T

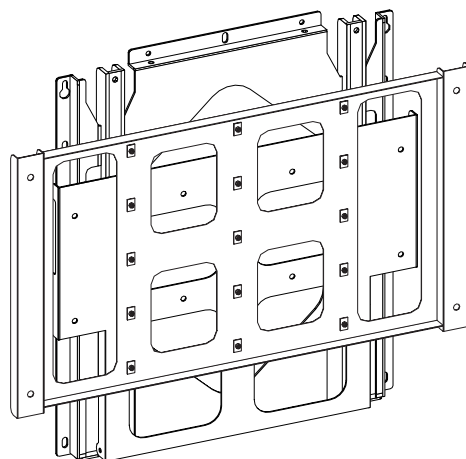

#### 警告

液晶モニターを本製品への取付、取り外しは、必ず4人以上での作業を行ってください。1～3人での作業は事故の原因となります。

#### 目次

安全上のご注意	P1
警告・注意	P2
製品紹介・各部名称・梱包部品	P3
モニターブラケットを取り外し	P4
モニターブラケットと引っ掛け金具を取り外す	P5
液晶モニターに変換金具を取り付ける	P5
変換金具にモニターブラケットを取り付ける	P6
液晶モニターの角度調整方法	P7～ P8
壁掛け金具を壁面に設置する	P9
液晶モニターを壁掛け金具に取り付ける	P9
モニターブラケットと壁掛け金具をネジで固定する	P10
保証書	P11



日本フォームサービス株式会社

M 2008.03.18第 版

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

### お買い上げありがとうございました

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。  
お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管してください。  
また、本製品は生産より出荷に至るまで厳重に検査しておりますが、万一製品に破損またはご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社

電話 03-3636-0011 URL <http://www.forvice.co.jp>

Mail [info@forvice.co.jp](mailto:info@forvice.co.jp)

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。



**警告**

この表示の欄は「死亡または重症を負うことが想定される危害の程度」です。



**注意**

この表示の欄は「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、絶対にしてはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



この絵表示は、指に気をつけていただきたい「注意」内容です。

## 警告・注意



本製品は、日本サムスン製液晶モニター【SyndMaster570Dxn/700Dxn】を対象とした製品です。それ以外の液晶ディスプレイ/テレビを取り付けると、壁掛け金具や液晶ディスプレイ/テレビの落下・破損など事故の原因となります。



液晶モニターを本製品への取付、取り外しは、必ず4人以上での作業を行ってください。1～3人での作業は事故の原因となります。



壁掛け金具の設置には特別な技術が必要ですので、販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取り付け、取扱いの不備による事故の原因となります。



取り付ける壁面には十分な強度があることを確認してください。取り付ける液晶モニター、壁掛け金具の重量に長時間耐えうることを確認してください。



液晶モニターの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、はずしたりしないでください。液晶モニターの落下など事故の原因となります。



壁掛け金具の改造・変更は行わないでください。液晶モニターの落下や破損など事故の原因となります。



壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が壊れた場合は販売店にご相談ください。



安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

## ⚠ 警告・注意


必ずお守りください。

壁掛け金具の取付には販売店や工事店にご相談ください。お客様による工事は一切行わないでください。取付、取扱いの不備による事故、液晶モニターの落下による損傷の危険性があります。

### 工事店様へ

安全の為、液晶モニターと壁掛け金具の重量に十分耐える様、取り付け場所の強度を確認の上施工を行ってください。

### 製品紹介 各部名称

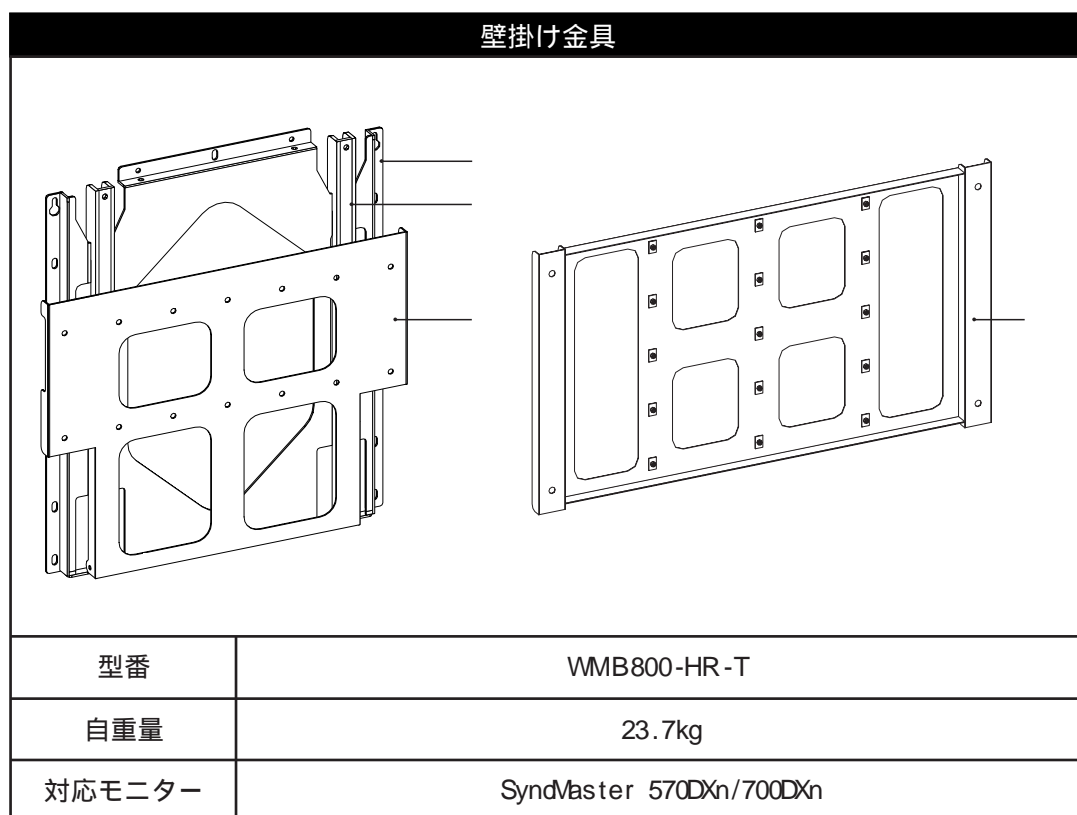

No.	名 称
	壁掛け金具
	引っ掛け金具
	モニターブラケット
	変換金具

### 梱包部品

VMB800-HR-T 梱包部品				
取扱説明書 …… 1冊	壁掛け金具 …… 1個	変換金具 …… 1個	セムスネジ (M6× 16) …… 9本	
角度設定金具 (左右) …… 1組	六角レンチ (対辺 6mm) …… 1本	スパナ (対辺 13mm) …… 1本	六角穴付ボルトセムス (M8× 25) …… 2本	六角穴付ボルトセムス (M8× 20) …… 4本


## モニターブラケットの取り外し

- 1 壁掛け金具に取り付いている下側のトラスネジ (M6× 10) 2本を取り外します。

使用する工具


プラスドライバー

正面図

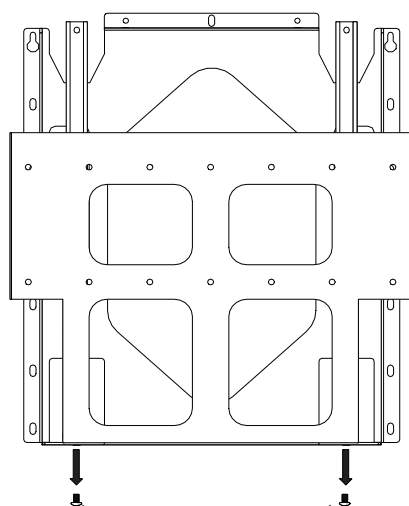

トラスネジ (M6× 10)

底面図


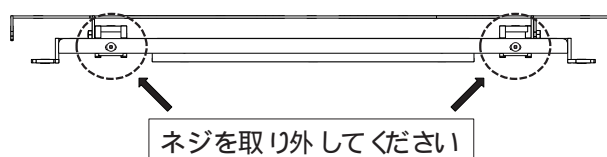


ネジを取り外してください



ネジは無くさないようにしてください。

- 2 モニターブラケットを上方向へ持ち上げ手前に引く

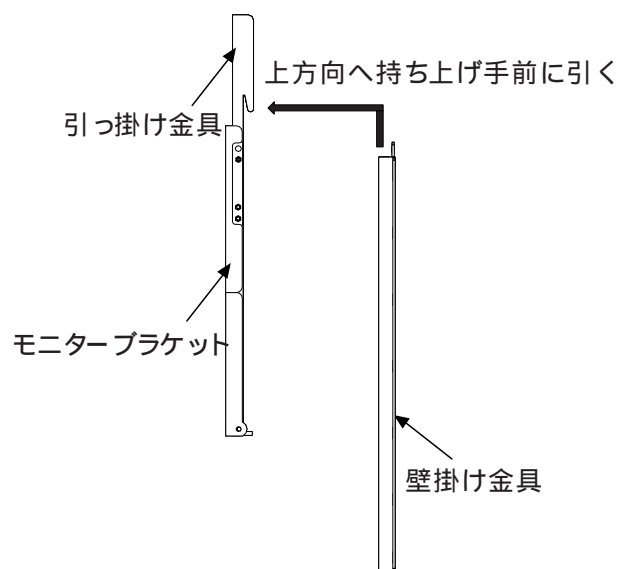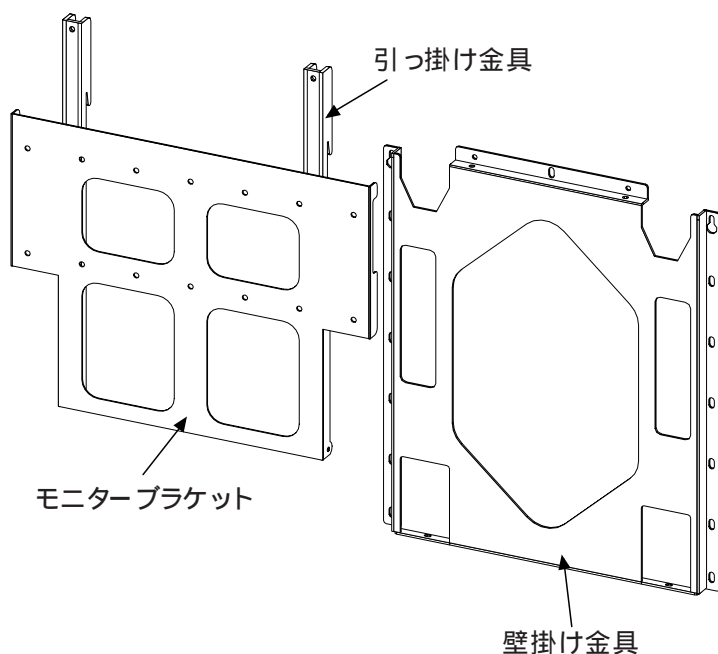

## モニターブラケットと引っ掛け金具を取り外す


1. モニターブラケットと引っ掛け金具の上側に取り付いている六角穴付ボルトセムス (M8× 25) 2本を取り外します。
2. モニターブラケットと引っ掛け金具の下側に取り付いている六角穴付ボルト (M8× 60) 2本・平座金 (M8) 4枚・ナット (M8) 2個を取り外します。

### 使用する工具



六角レンチ  
対応 6mm )

スパナ  
対応 13mm )

### 【上側拡大図】

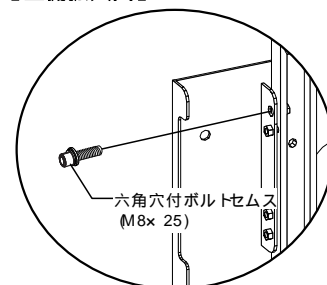

### 【下側拡大図】

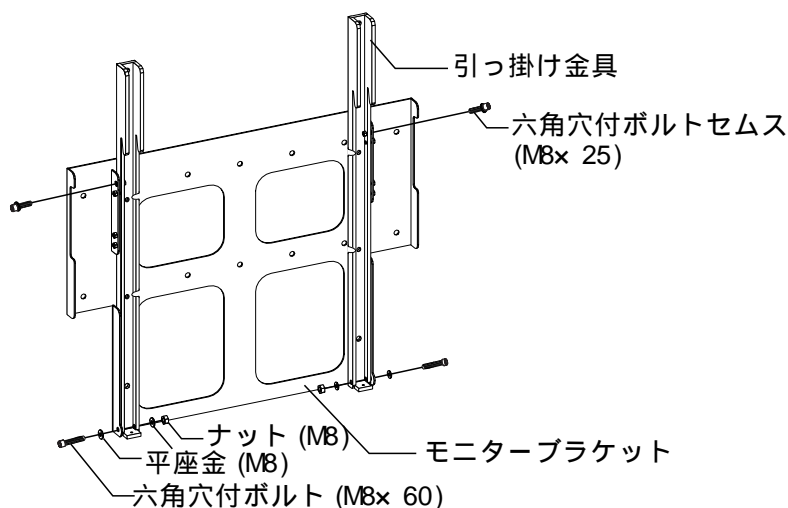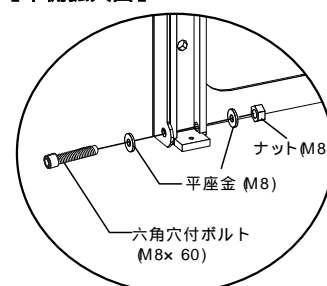


## 液晶モニターに変換金具を取り付ける

1. 汚れや異物がついていないきれいな毛布などの上に液晶画面を置き保護します。
2. 変換金具を付属の六角穴付ボルト 4本 (M8× 20) でしっかりと固定します。

### 使用する工具

六角レンチ  
対応 6mm )

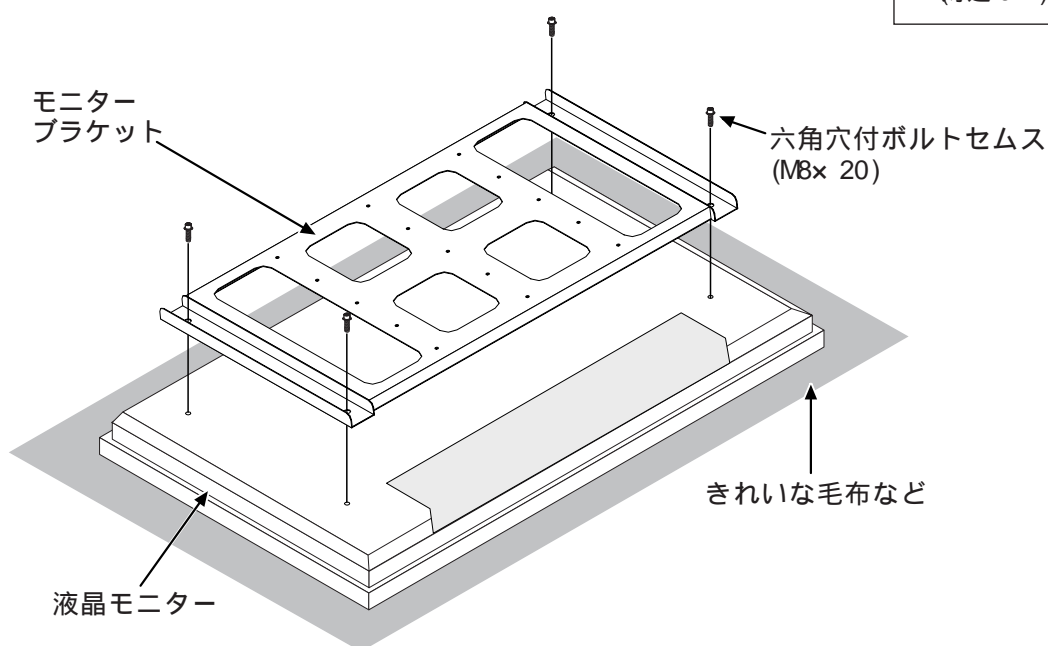


ネジは確実に締め付けてください。  
液晶モニターの落下による破損・けがの原因となります。

## 変換金具にモニターブラケットを取り付ける

- 1 変換金具にモニターブラケットを付属のセムスネジ 6本 (M6× 16)でしっかりと固定します。

使用する工具

プラスドライバー

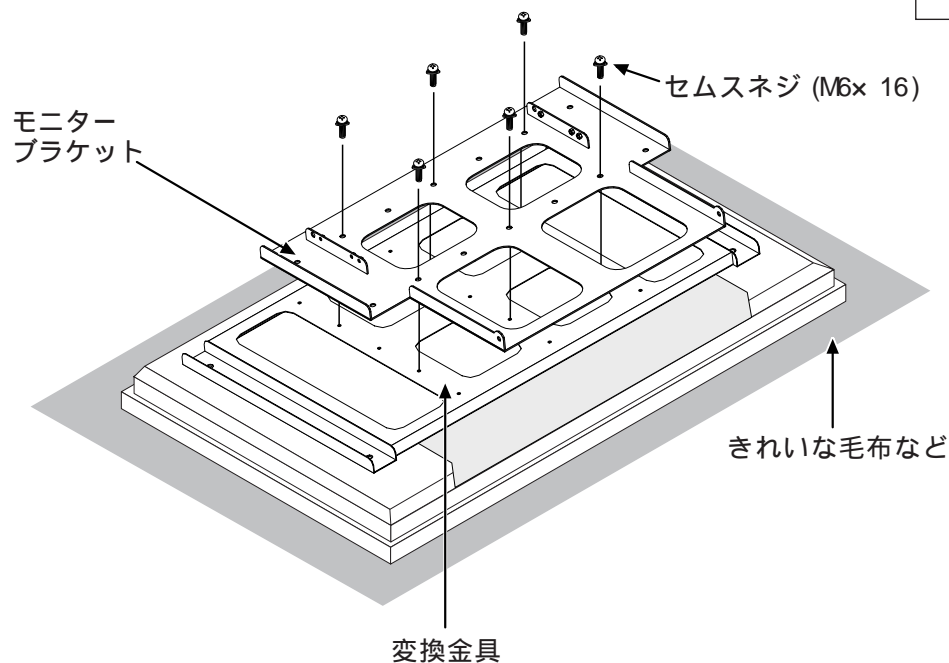

ネジは確実に締め付けてください。  
液晶モニターの落下による破損 けがの原因となります。

## 液晶モニターの角度調整方法

### 角度調整 0°の場合


1. 取り外した六角穴付ボルトセムス (M8× 25)2本でモニターブラケットと引っ掛け金具の上側を固定します。
2. 取り外した六角穴付ボルト (M8× 60)2本・平座金(M8)4枚・ナット(M8)2個でモニターブラケットと引っ掛け金具の下側を固定します。

#### 使用する工具


六角レンチ  
(対応 6mm )

スパナ  
(対応 13mm )

#### 【上側拡大図】

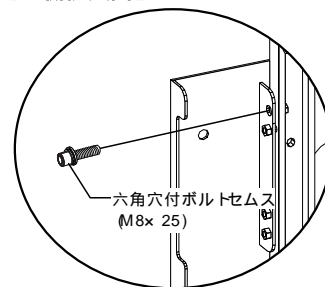


#### 【下側拡大図】

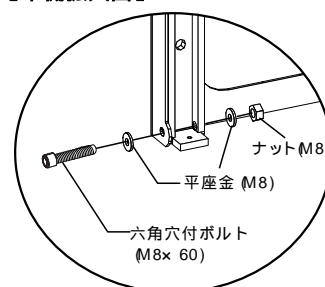

ネジは確実に締め付けてください。  
液晶モニターの落下による破損・けがの原因となります。

### 角度 0°時ネジ取付穴

側面図

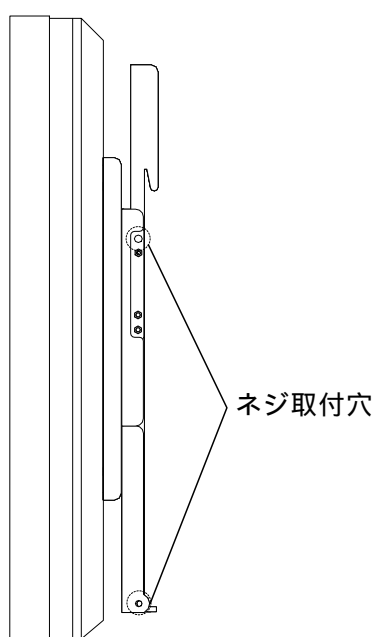



## 液晶モニターの角度調整方法 (続き)

### 角度調整 5°~ 15°の場合

- 1 取り外した六角穴付ボルトセムス (M8× 25)2本と付属の六角穴付ボルト (M8× 25)2本でモニターブラケットと引っ掛け金具の上側を固定します。
- 2 取り外した六角穴付ボルト (M8× 60)2本・平座金(M8)4枚・ナット(M8)2個でモニターブラケットと引っ掛け金具の下側を固定します。

#### 使用する工具



六角レンチ  
(対応 6mm)

スパナ  
(対応 13mm)

【上側拡大図】




【下側拡大図】

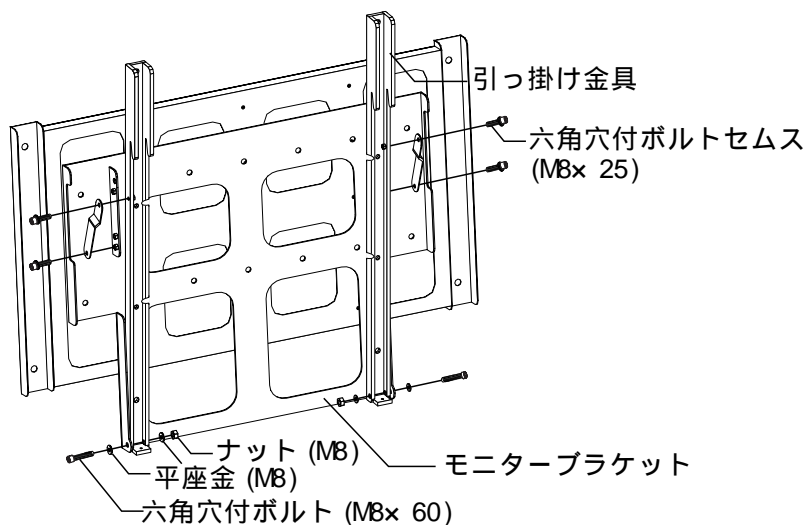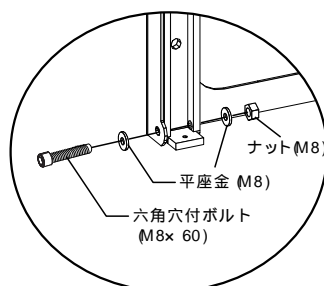

ネジは確実に締め付けてください。  
液晶モニターの落下による破損・けがの原因となります。


#### 角度 5°時ネジ取付穴

側面図

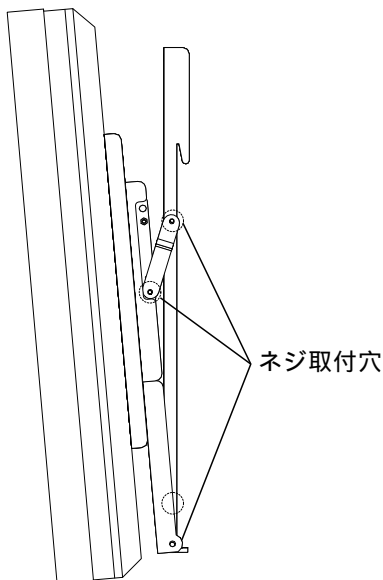


#### 角度 10°時ネジ取付穴

側面図

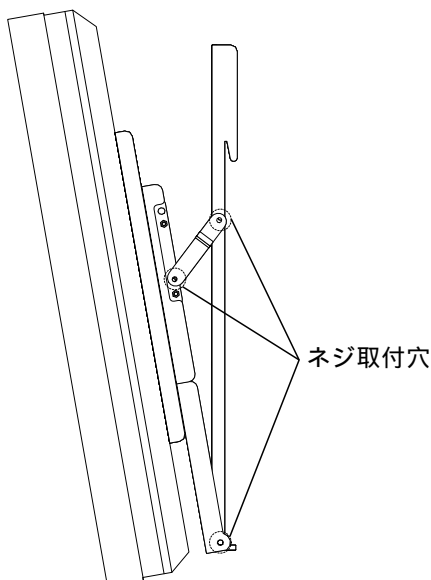


#### 角度 15°時ネジ取付穴

側面図

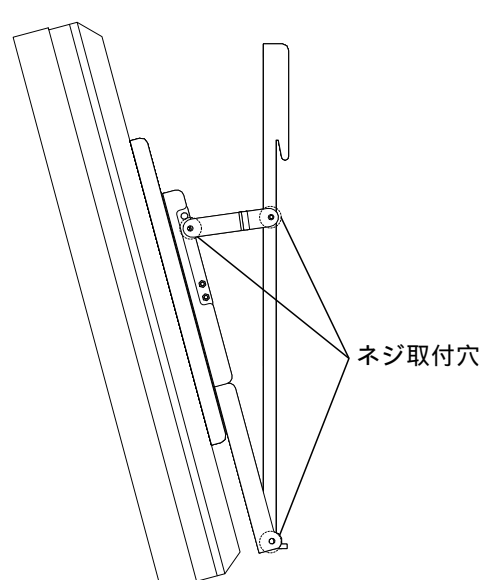

## 壁掛け金具を壁面に設置する


- 1 取り付け位置 17ヶ所 (10× 20長穴 )の壁面強度確認を行い、強度が不足する場合は十分な補強を行ってください。
- 2 液晶モニター重量 + 金具重量を合わせ、荷重に耐える取り付け場所であることを確認してください。
- 3 壁面の構造に合わせた固定方法、ネジ ワッシャーの設定を行ってください。
- 4 取り付けの際、水平であることを確認し、固定してください。

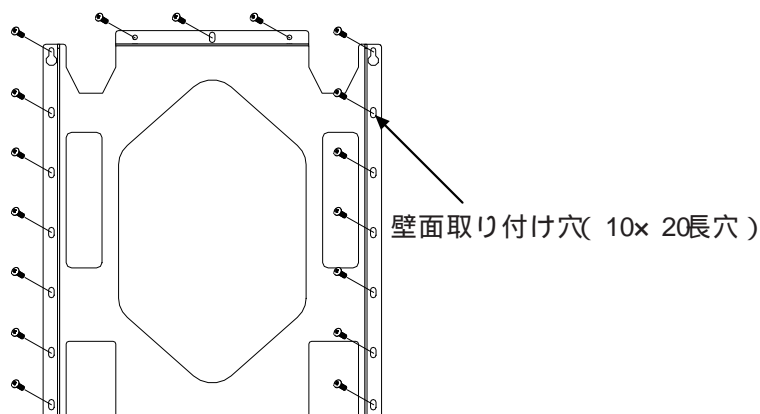

ネジは確実に締め付けてください。  
液晶モニターの落下による破損 けがの原因となります。

## 液晶モニターを壁掛け金具に取り付ける


- 1 液晶モニターに取り付けたモニターブラケットを壁掛け金具に取り付けます。
- 2 モニターブラケットのフック部を壁掛け金具の切り込み部に引っ掛けます。

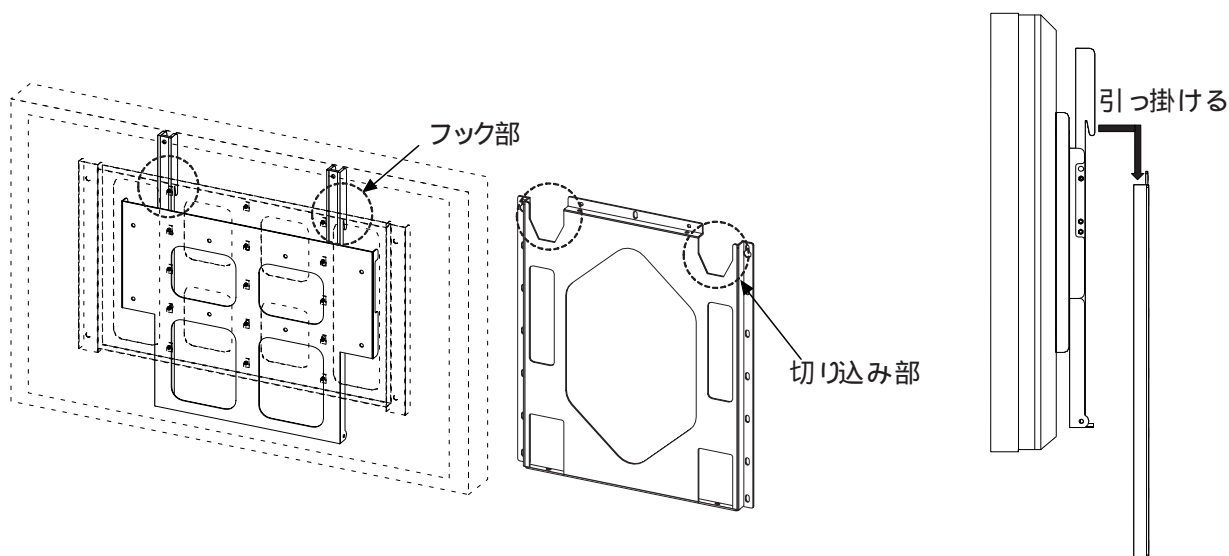


液晶モニターの取付は、必ず 4人以上で作業を行ってください。1～ 3人での作業は事故の原因となります。

## モニターブラケットと壁掛け金具をネジで固定する

1 取り外したトラスネジ (M6× 10) 2本を下側から固定します。

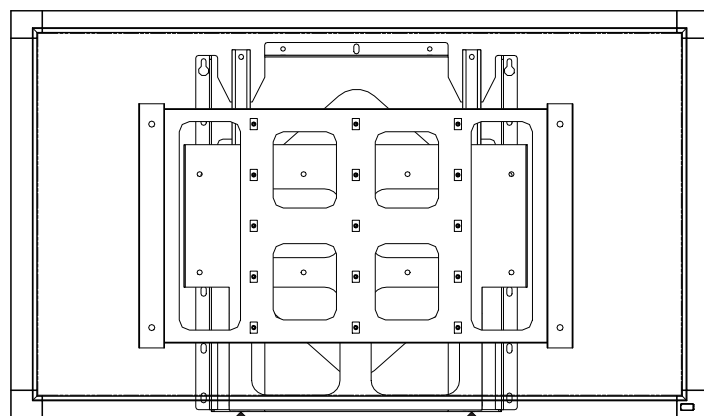

トラスネジ (M6× 10)



トラスネジ (M6× 10)

使用する工具

プラスドライバー



ネジ穴にネジを締め付けてください。



ネジは確実に締め付けてください。  
液晶モニターの落下による破損・けがの原因となります。

# 保証書

お客様の正常なご使用状態のもとで万一故障した場合、  
本保証書を添えて、お買い上げの販売店へ修理のご依頼  
をしてください。  
この保証書は再発行致しませんので、大切に保管して  
ください。

日本フォームサービス株式会社

## 保証規定

保証期間内は、お買い上げ日より年間と致します。  
保証期間内に、正常な使用状態において、万一故障した  
場合には無償で修理を行います。

以下の場合には有償修理となります。

本保証書をご提示されないとき。  
本保証書の所定事項の未記入、字句を書き換えられた  
もの、および販売店名の表示がないとき。  
火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害や異常  
電圧による故障および損傷。  
お買い上げ後の輸送、移動時の落下等お取り扱いが  
不適当な為生じた故障および損傷。  
取り外し可能な部品に他の部品を挿入または指定以外  
の部品を使用、分解などにより生じた故障および損傷。  
お客様の修理、改造、により発生した故障または損傷。  
故障の原因が本製品以外の機器によることが判明された  
場合。

## その他

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

製品名	壁掛け金具 WMB800-HR-T
保証期間	ご購入日より 年間
御住所	〒 都道府県 市区郡 TEL ( ) -
お客様	様
販売店名	お買い上げ年月日 年 月 日 住所、店名、電話 <div>印</div>